

Stappenplan terrasmontage

In het volgende stappenplan geven wij u een goede handleiding voor het zelf monteren van een hardhouten terras.

Voor de aanschaf

Laat u goed voorlichten over leverbare afmetingen en lengtes, zodat uw terras optimaal gepland kan worden zonder veel zaagverlies.

De planning

1.

Plankdikte en de afstand van de onderconstructie moeten op elkaar afgestemd zijn. Kijk hiervoor in onderstaande tabel.

Dikte van de plank Afstand tussen de onderbalken

19 mm	45 cm
21 mm	50 cm
25 mm	60 cm
28 mm	70 cm
35 mm	80 cm
45 mm	90 cm

2.

De sterkte van de onderconstructie is afhankelijk van de bodem; bij vlakke en vaste ondergrond volstaan balken van 45 x 70 mm (bijv. op een ondergrond van oude stoeptegels). Bij een ongelijke ondergrond dient een iets grotere afmeting gekozen te worden (zie hiervoor de Afmetingen en Profielen)

3.

Het aantal benodigde stuks berekent u door bij de plankbreedte 5 mm voegbreedte bij te tellen, plan altijd wat zaagverlies / reserve in. Daar heeft u later alleen maar plezier van, indien u later eventueel nog planken zou willen vervangen.

Tip

Uw mooie hardhouten terras houdt u perfect op kleur met Felix Clercx waterafstotende terrasolie. Tevens blijft hiermee de natuurlijke houtnerf mooi zichtbaar.

De montage


Stap 1.

Zorg voor een geëgaliseerde, stabiele ondergrond.



Stap 2.

Dek dit af met een anti-worteldoek zodat onkruid niet door uw terras komt. Een stabiele ondergrond is noodzakelijk, bijvoorbeeld met balkconstructie of betonplaten.

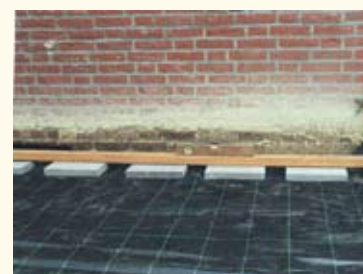

Stap 3.

Leg de onderconstructie met de juiste afstand en zorg dat het geheel waterpas ligt. Let u daarbij wel op 1-2% verval in de profielrichting van de planken. Zo zorgt u ervoor dat bij regen het water enigszins af kan lopen en het terras zichzelf enigszins reinigt.



Stap 4.

Schroeft u de eerste vlonderplank zoals in de afbeelding te zien is. Maakt u hierbij gebruik van de FelixWood-boor (zie FelixFix). Altijd 2 schroeven per verbinding met de onderconstructie. Alle andere vloerdelen worden met een afstand van 5 mm gelegd en alleen aan de uiteinden geschroefd.



Stap 5.

Met een klosje in het midden tussen de planken kan de vloer worden uitgestrookt. Hierdoor kunnen ook de vlonderplanken die iets kromgetrokken zijn makkelijk worden verwerkt.



Stap 6.

Nu kan de rest van de schroeven ook vastgezet worden (vooraf een touwtje spannen zodat de schroeven allemaal op dezelfde plaats in de planken komen).

