


## Montagehandleiding voor FelixWood® Poortbeslag 05 en 06

Bedankt dat u heeft gekozen voor een kwaliteitsproduct van FelixFix. Wij wensen u veel plezier van uw aankoop.

### Inhoud verpakking

1. 1 heng 600 mm Ø 16 mm RVS (**2 hengen bij Poortbeslag 06**)
2. 2 plaatduimen Ø 16 mm RVS
3. 1 T-heng Ø 16 mm RVS (alleen bij poortbeslag 05)
4. 2 deurkrukken aluminium
5. 2 deurschilden aluminium
6. 8 spaanplaatschroeven RVS (5x40) t.b.v. 2
7. 2 spaanplaatschroeven RVS (4,5x40) t.b.v. 3 (**alleen bij Poortbeslag 05**)
8. 8 spaanplaatschroeven RVS (4x20) t.b.v. 5
9. 5 borgmoeren RVS (m8) (**8 borgmoeren bij Poortbeslag 06**)
10. 5 slotbouten RVS (m8x60) (**8 slotbouten bij Poortbeslag 06**)

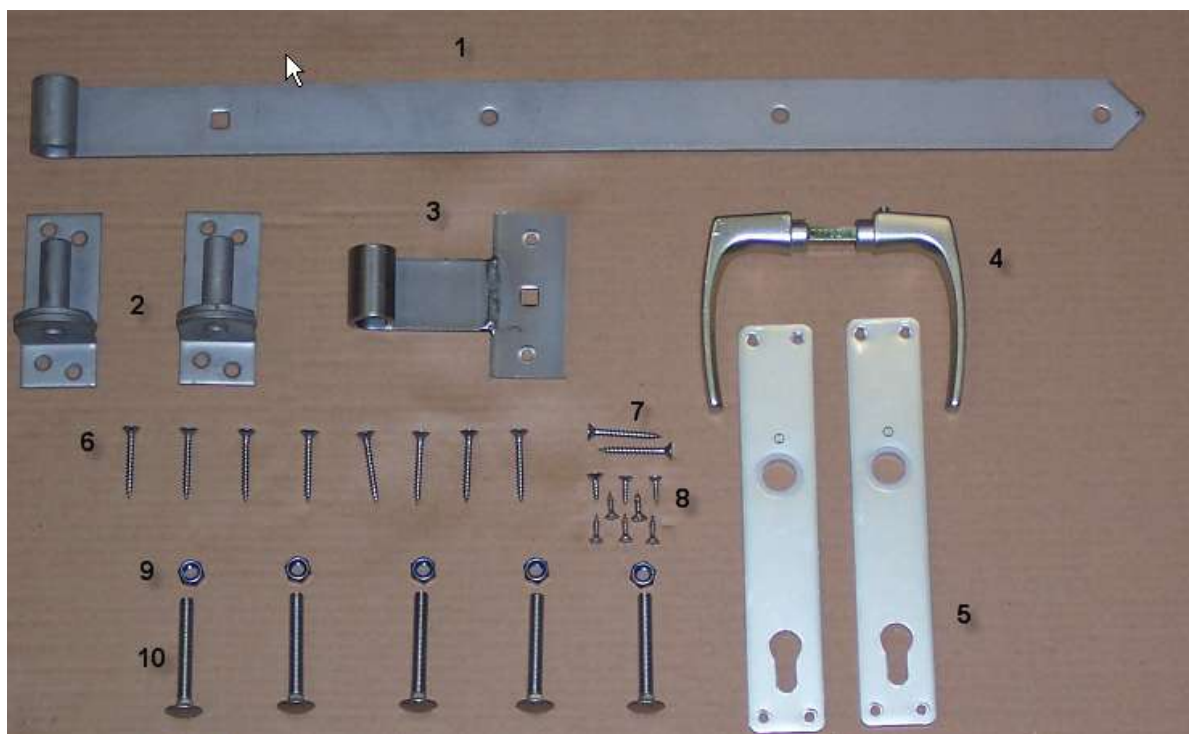

Wij adviseren u de handleiding aandachtig door te lezen alvorens het poortbeslag te bevestigen.

### 1. Voorbereiding

Breng de poort met behulp van een ondersteuning op de gewenste hoogte tussen de palen. Centreer de poort tussen de palen, en zorg daarbij voor minimaal 5mm ruimte tussen de poort en de paal aan de slotzijde.



**TIP:** Om een gelijke afstand tussen palen te bereiken, kunt u als hulpmiddel een panlat gebruiken. Als u daarna de poort met een lijmkleem vastzet, heeft u uw handen vrij voor de montage.

### 2. Bevestiging van de plaatduimen (2) en hengen (1+3)

Monteert u nu beide duimen ter hoogte van de liggers zo gecentreerd mogelijk op de paal. Gebruik hiervoor de spaanplaatschroeven (5x40). Wanneer u een afstand van ca. 2 cm van de rand van de paal aanhoudt, krijgt de heng later automatisch de juiste afstand.

#### **Voor poortbeslag 05**

Hang de heng 600 mm nu aan de onderste duim en bevestig de heng met behulp van de slotbouten en borgmoeren (9+10). De T-heng hangt u aan de bovenste duim en bevestigt u met behulp van de spaanplaatschroeven (5x40) en een slotbout en borgmoer door het middelste gat.

#### **Voor poortbeslag 06**

Hang één van hengen 600 mm nu aan de onderste duim en bevestig de heng met behulp van de slotbouten en borgmoeren (9+10). De andere heng van 600mm hangt u aan de bovenste duim en bevestigt u met behulp van de slotbouten en borgmoeren (9+10).



**TIP:** Voor het bevestigen met een schroef dient u in principe altijd voor te boren. Voor een 5 mm schroef, adviseren we een 4 mm boor en voor een 4,5 mm schroef gebruikt u een 3 mm boor. De gaten voor de slotbouten moeten met een 8 mm boor vorgeboord worden.

### 3. Bevestiging van de deurschilden (5) en de deurkrukken (4)

Plaats de deurschilden over het slotgat en zet de deurkrukken in het daarvoor bestemde gat. Let erop dat u de kruk met de inbusschroef aan de binnenzijde plaatst. Bevestig de schilden met behulp van de spaanplaatschroeven (4 x 20). Schuif de deurkrukken vervolgens in elkaar en draai de inbusschroef aan.



**TIP:** Om de montage van de deurschilden en de deurkrukken te vergemakkelijken, is het raadzaam het cilinderslot voordien reeds te monteren.



**TIP:** Voor alle poorten adviseren wij het aanbrengen van een aanslaglat (of hoekjes) op de paal aan de slotzijde, ter voorkoming van kromtrekken van de poort. Deze aanslaglat wordt bij iedere poort standaard door ons bijgeleverd.